

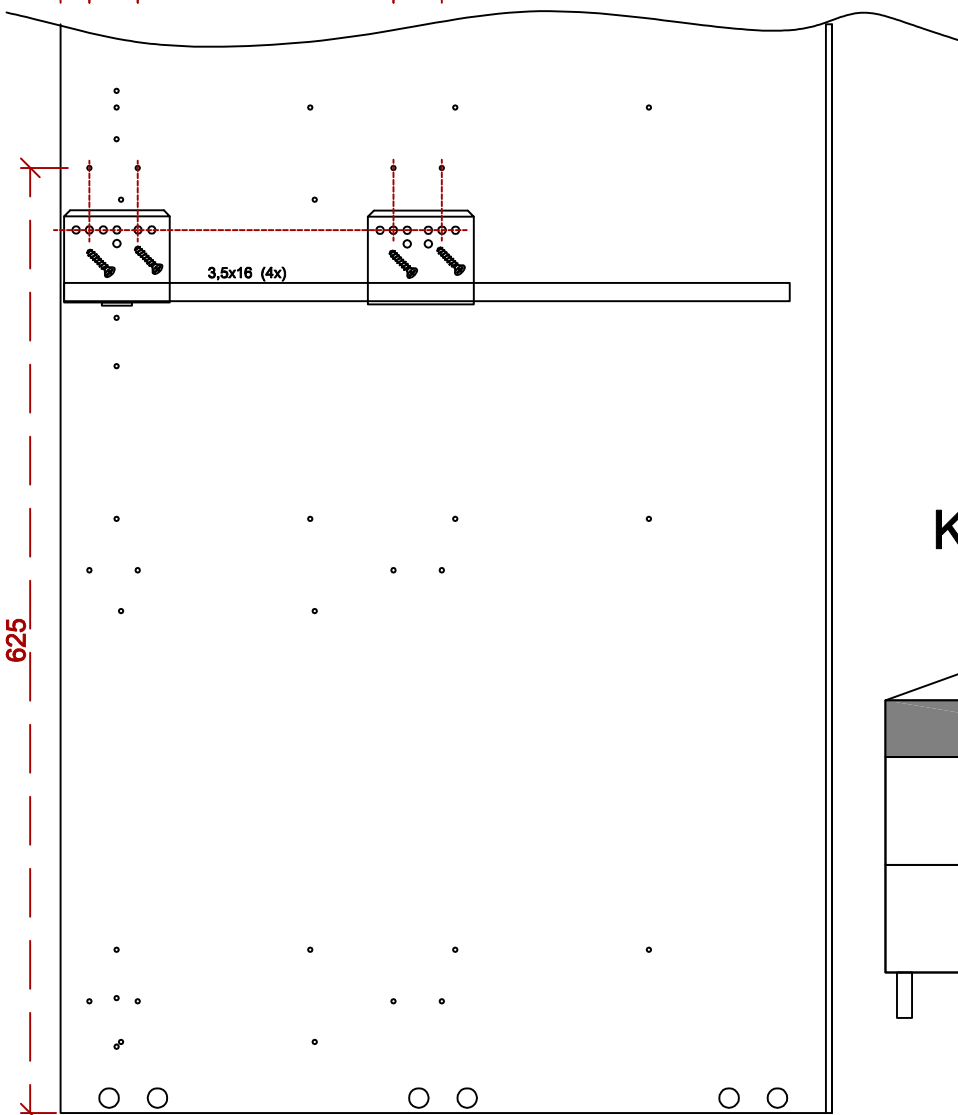

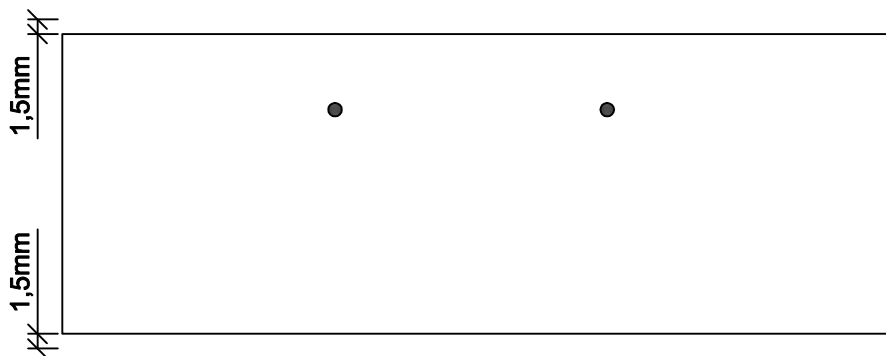
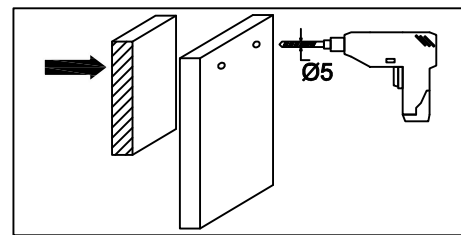



# F44 1Z900

<b>V</b> x1 	<b>Q</b> x24 3,5x16mm 	<b>R</b> x1 3,5x30mm 
	<b>J</b> x2 Ø5 / Ø13mm 	




K7 DS900

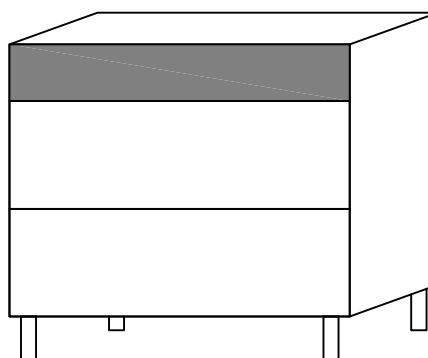

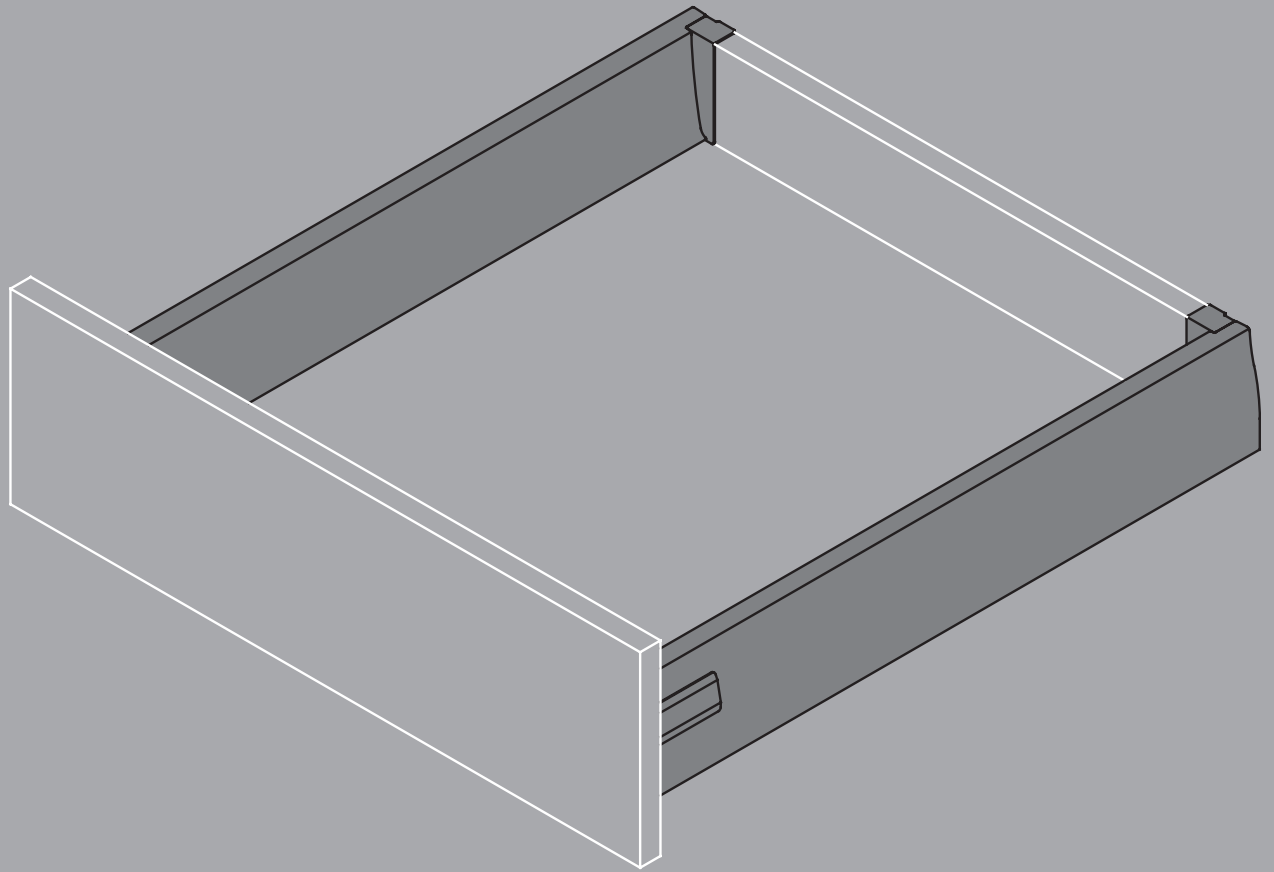







8K 8! LD

A cbhz bmbzj cX  
A cbhz bfbzj cX

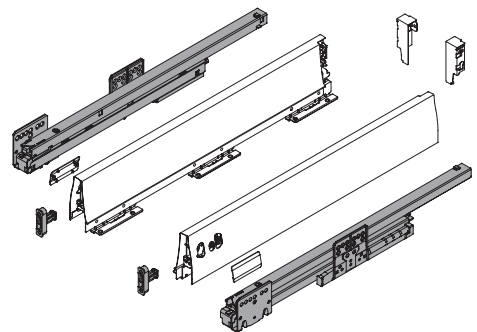

# DWD XP




Montážny návod / Montážní instrukce

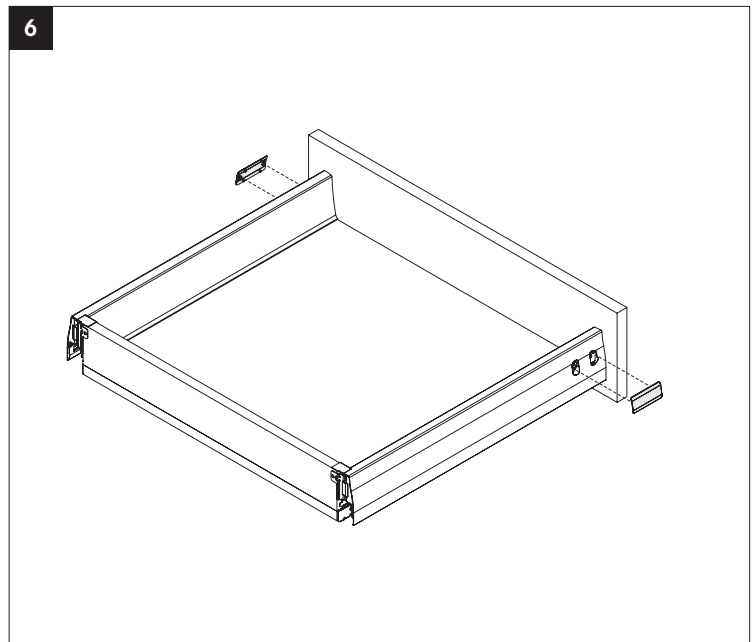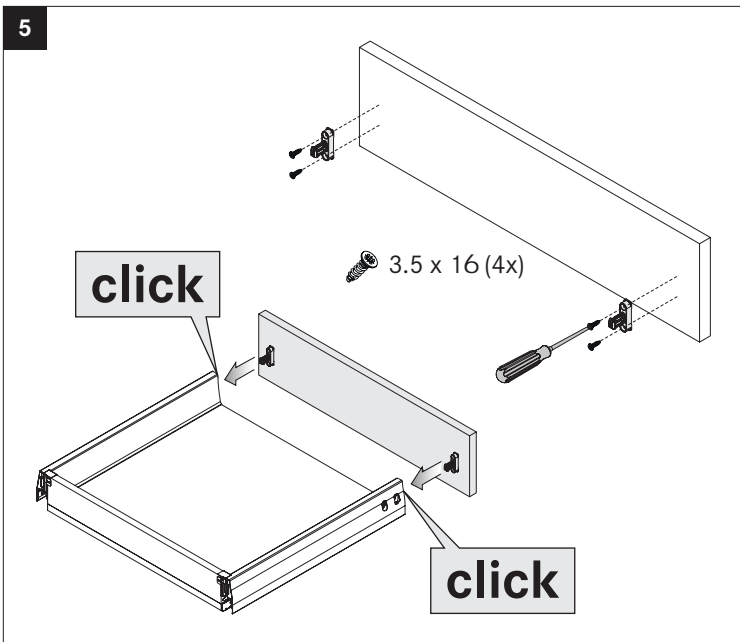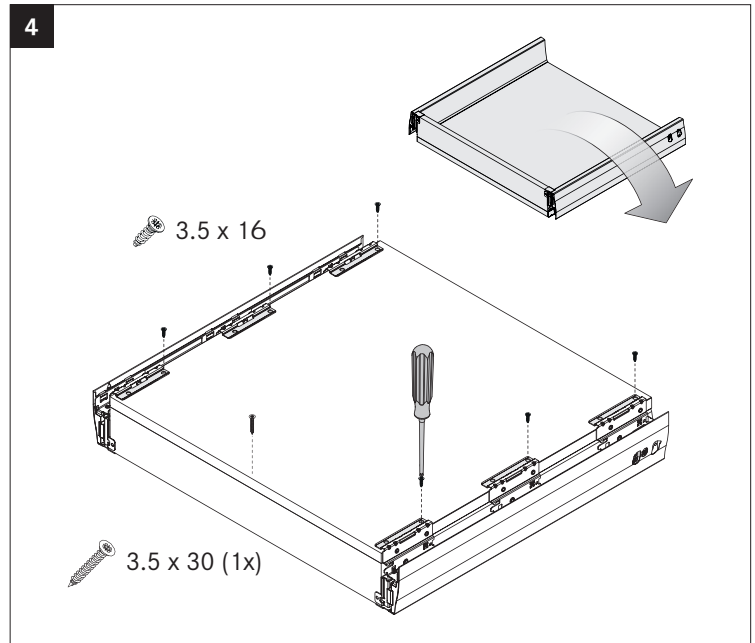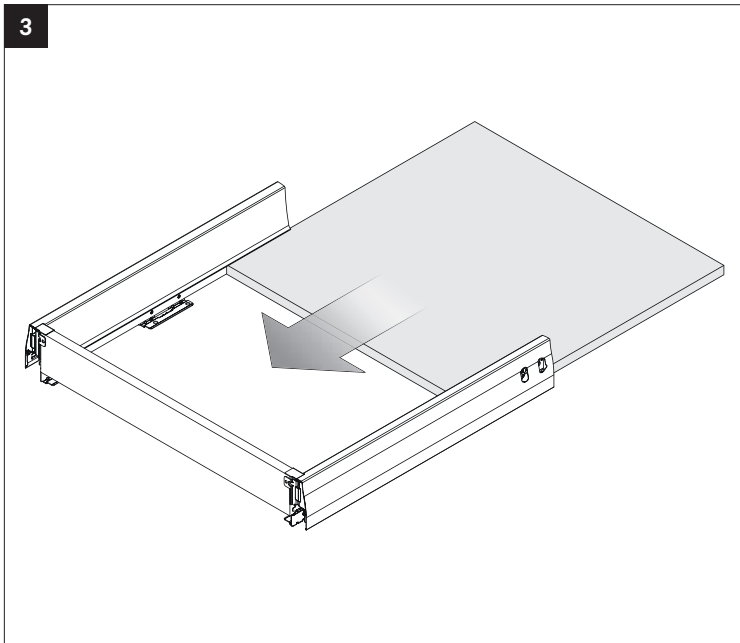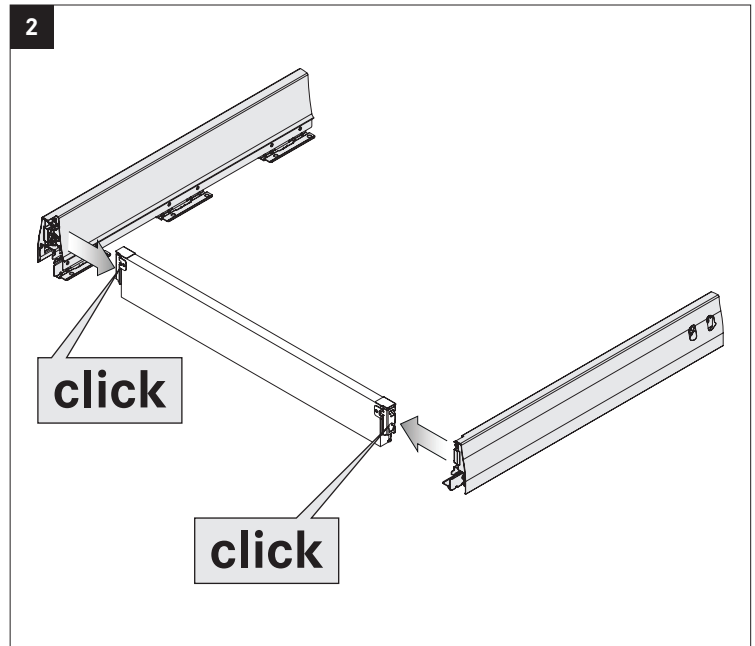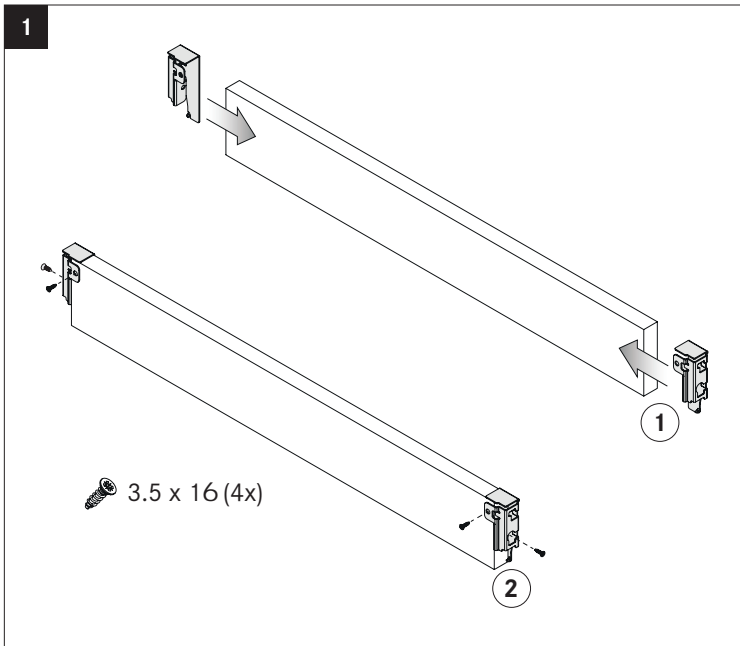




# DWD XP

Montážny návod/Montážní instrukce

## Vloženie/Vložení

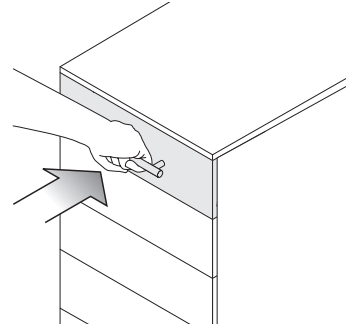
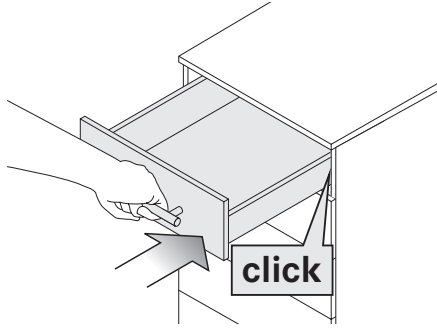
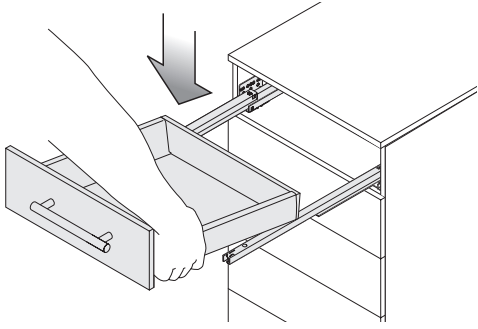


## Vytiahnutie/Vytažení


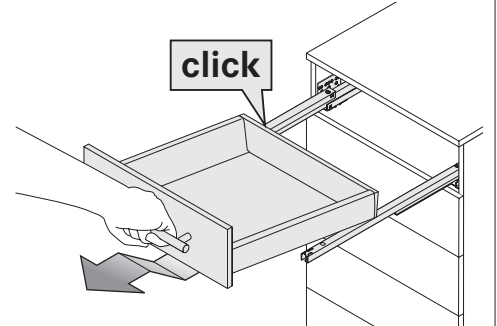
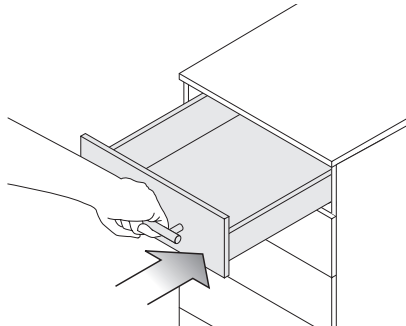
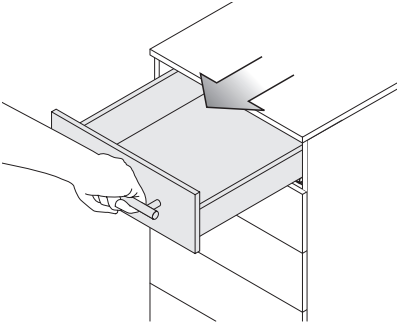


## Instalácia elného panelu/Instalace elního panelu

## Vybratie elného panelu/Vyjmutí elního panelu

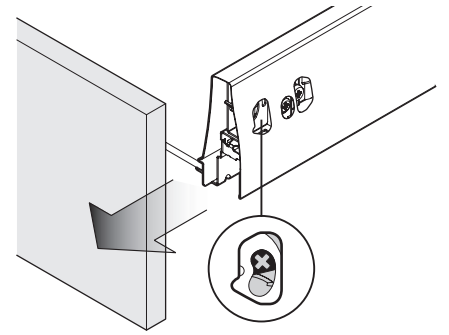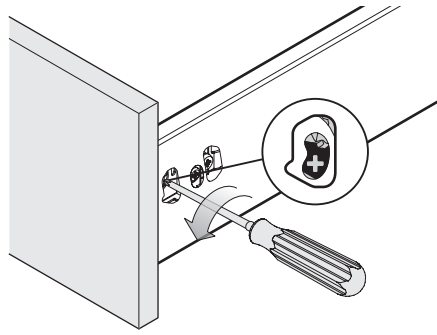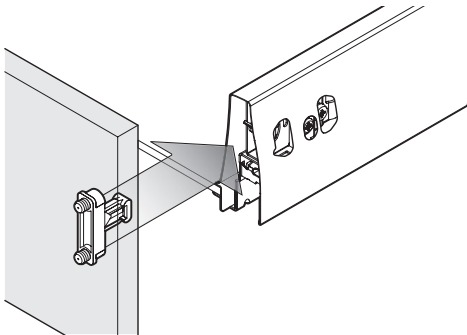

## Výškové nastavenie/Výškové nastavení

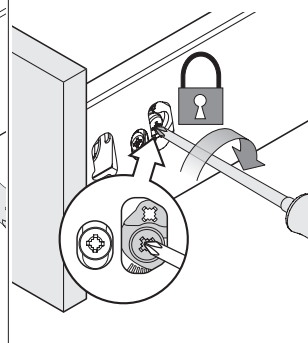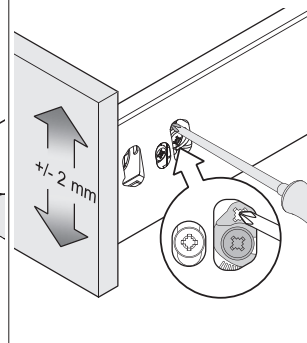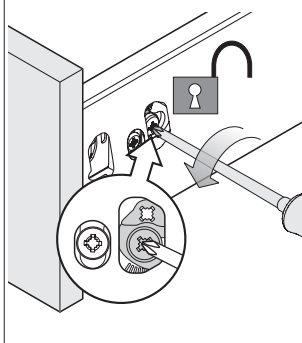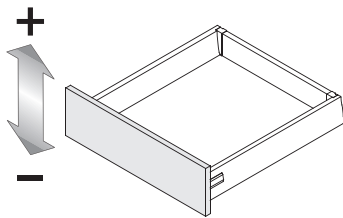

Nastav obe strany/  
Nastav ob strany

## Bo né nastavenie sa vykonáva na pravej strane/Bo ní nastavení se provádí na pravé stran

